

テレビが映らないときは…

本機をお使いになっいて、困ったことがあったときには、次の手順でお調べください。

- 34～43ページにお困りの内容がないか調べる



- 2.操作編 122～126ページにお困りの内容がないか調べる



- お買い上げの販売店か
シャープお客様ご相談窓口(▶▶ 2.操作編 131ページ)に相談する

テレビが映らないときは、まずこちらをご確認ください。

- 付属のアンテナケーブルを使用していますか？



- 本機のアンテナ出力(VHF・UHF)端子と
アンテナ入力(地上デジタル)端子が接続されていますか？

- 地上アナログ放送のチャンネル設定は行いましたか？

- 地上デジタル放送の地域設定は行いましたか？

- デジタル放送のアンテナレベル(信号強度)をご確認ください。

チェック!

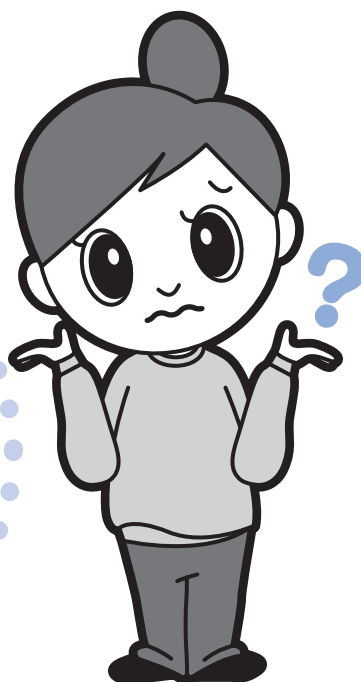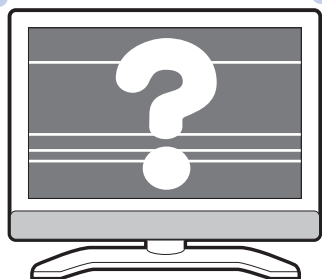

- 古いアンテナケーブルを使用した場合、映りが劣る場合があります。

▶▶ 6～9ページ

- 地上アナログ放送と地上デジタル放送を両方ご覧になるときは、この接続が必要です。

▶▶ 7・9・14ページ

- 地上アナログ放送をご覧になる場合は、最初にチャンネル設定が必要です。

▶▶ 13ページ

- 地上デジタル放送をご覧になる場合は、最初に地域設定が必要です。

▶▶ 15ページ

- 受信している電波のアンテナレベル(信号強度)が十分かを確認します。

▶▶ 19ページ